

# ASCIUGACAPELLI HD21


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Grazie al pulsante di attivazione della corrente, l'asciugacapelli rimane senza corrente quando non in uso.
2. L'asciugacapelli HD-21 ha il getto di aria con 2 diverse velocità (min e max).
3. Il tasto d'accensione sul manico permette all'asciugacapelli di funzionare solo quando preso in mano e tenendo premuto il tasto. Se il tasto non è premuto l'asciugacapelli non funziona.

### LE PARTI DEL PRODOTTO

1. Porta-asciugacapelli
2. Parte frontale
3. Pulsante di attivazione corrente
4. Tasto accensione
5. Parte posteriore
6. Interruttore generale

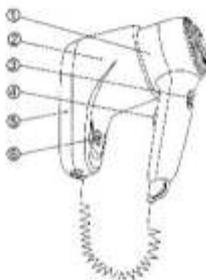


### COME INSTALLARE IL PRODOTTO

**Attenzione:** non installare l'asciugacapelli in bagno, a meno di 2 metri da rubinetti di acqua o vasche di raccolta liquidi o in altri luoghi umidi.


#### CON LA PRESA FORNITA A CORREDO

1. Come da immagine 2, trapanare la parete con 2 fori di diametro 6mm (immagine 2).
2. Inserire il tassello dentro il foro più alto e stringere all'interno del tassello la vite.
3. Stringere l'altra vite con il gancio ad uncino e completare l'installazione.
3. Inserire la presa e premere l'interruttore generale.

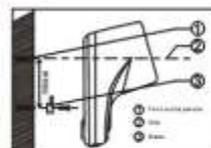

#### COLLEGATA DIRETTAMENTE ALLA CORRENTE


1. Dopo aver installato correttamente come sopra (punto 1 e 2), allentare le viti dalla parte frontale, quindi rimuovere la stessa (immagine 3).
2. Rompere la plastica nel foro 3 (figura 3), far passare il filo della corrente attraverso il foro e riconnettere correttamente la corrente.
3. Verificare che il tutto sia collegato correttamente, assemblare la parte frontale ancora una volta e stringerla con le viti.
4. Inserire la presa e premere l'interruttore generale.

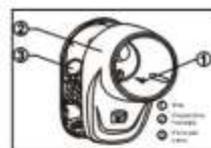

### ISTRUZIONI D'USO

Premere l'interruttore generale di accensione, l'asciugacapelli inizia a funzionare solo se preso in mano e si tiene premuto il tasto di accensione. Si possono modificare le velocità dell'aria selezionando min o max.

#### DIAGRAMMA DEL CIRCUITO

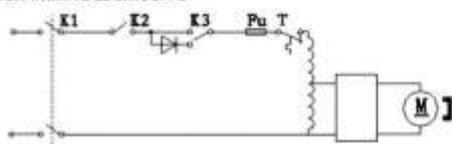

#### PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio : 220V -50Hz  
Corrente : 1200W MAX 540W MIN

#### PRECAUZIONI D'USO

1. Assicurarsi che il voltaggio dell'asciugacapelli sia lo stesso della corrente elettrica presente nel luogo di installazione.

2. Per favore, seguire i suggerimenti qui sotto quando si usa il prodotto.

Non usare l'asciugacapelli con mani umide o bagnate. Non tirare esternamente il filo. Non permettere a persone incapaci di usare il prodotto da soli, ad eccezione di una supervisione da parte di un adulto capace.

3. Mantenere l'asciugacapelli pulito. Rimuovere la spina dalla corrente quando si pulisce il prodotto. Fare attenzione che i capelli non vadano all'interno dell'apparecchio. Usare per una corretta pulizia della parte frontale solo acqua e sapone, non usare spray liquidi o abrasivi. Non ci riterremo responsabili di danni se le istruzioni qui sopra riportate non verranno rispettate.

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Istruzioni d'uso per asciugacapelli
- 1 gancio ad uncino
- 2 set di viti
- 2 set di tasselli



ISTRUZIONI ASCIUGACAPELLI DA HOTEL  
MODELLO HD 21