

# M01

## Manuale d'uso

### INTRODUZIONE

M01 è una combinazione elettronica studiata per facilitare l'uso delle casseforti. L'esclusiva tastiera alfanumerica permette di memorizzare un codice numerico (cifre) oppure una parola (lettere).


### DATI TECNICI RIASSUNTIVI

- Microprocessore proprietario per garantire flessibilità e sicurezza.
- Numero cifre o lettere: minimo 4, massimo 10, cioè oltre 11 miliardi di combinazioni possibili.
- Memorizzazione codice in memoria non volatile.
- Pulsantiera di comando con 12 tasti a membrana, dotata di due poli per alimentazione esterna d'emergenza più due led indicatori rosso e verde.
- Alimentazione: 1 pila alcalina 9 Volts (tipo 6LR61) sistemata all'interno della porta (non usare pile ricaricabili).
- Durata della pila: 2500 manovre con pila alcalina.
- Stand-by automatico dopo 20 secondi per una maggiore durata della pila.
- Azionamento motorizzato dei catenacci.

### INSERIMENTO O SOSTITUZIONE DELLA PILA

Seguire la seguente procedura in occasione della prima messa in funzione della cassaforte o quando la pila è scarica:

1. Aprire la porta della cassaforte.
2. Togliere il coperchio di plastica che si trova sul lato interno della porta.
3. Inserire o sostituire la pila (9V alcalina tipo 6LR61) e rimettere il coperchio (vedi Fig.1).

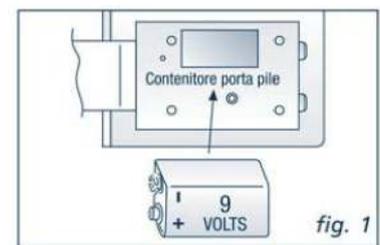

### CHIUSURA DELLA CASSAFORTE

1. Dopo avere chiuso la porta della cassaforte premere il tasto "R" - RESET.
2. Premere il tasto "C".

### APERTURA DELLA CASSAFORTE

1. Premere il tasto "R".
  2. Digitare il proprio codice personale (codice impostato in fabbrica: 0-0-0-0-0).
- In caso di 3 tentativi consecutivi di errato inserimento del codice di apertura si ha un blocco della tastiera per 10 minuti.

### SEGNALAZIONI SONORE

- 1 beep corto → segnalazione tasto premuto
- 3 beep corti → (all'accensione) batteria scarica
- 3 beep corti → (dopo cambio codice) codice memorizzato
- 4 beep corti → codice errato
- 3 beep lunghi (in chiusura) il motorino sforza troppo e riapre la porta.

### MODIFICA DEL CODICE PERSONALE

È possibile modificare il codice personale ogni volta lo si desidera. La modifica del codice personale è possibile soltanto con la porta della cassaforte aperta.


1. Premere il tasto "R".
2. Premere il tasto "C" e attendere la fuoriuscita dei catenacci.
3. Premere il tasto "R" poi inserire il codice personale (0-0-0-0-0) se si tratta della prima variazione del codice). Attendere il rientro dei catenacci.

4. Con il led verde acceso inserire di nuovo il codice personale 0-0-0-0-0 se si tratta della prima variazione.
  5. Premere il tasto "C", un beep lungo segnala che si può inserire il nuovo codice.
  6. Inserire il nuovo codice minimo 4 cifre/lettere, massimo 10 cifre/lettere.
  7. Premere il tasto "C".
  8. Inserire una seconda volta il nuovo codice.
  9. Premere il tasto "C", 3 beep consecutivi emessi e spegnimento del led verde indicano l'avvenuta memorizzazione del codice personale.
- Se il cicalino emette 4 beep consecutivi e il led verde non si spegne c'è stato un errore, attendere comunque lo spegnimento del led verde e ripetere l'operazione del punto 1.

**AVVERTENZA: prima di chiudere la cassaforte ripetere varie volte il test di apertura e chiusura della cassaforte tenendo la porta aperta.**

### ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA SULLA TASTIERA

1. Mantenere appoggiata la batteria da 9 Volts 6LR61 (Fig.2) rispettando la polarità.
2. Digitare il codice di apertura.
3. A cassaforte aperta sostituire immediatamente la batteria interna.

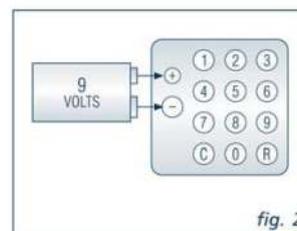

### CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

Malgrado un imballo a prova di urti, le casseforti possono subire dei danni durante il trasporto. In particolare per i modelli a muro:

- assicurarsi che il loro funzionamento sia regolare prima dell'installazione;
- non sporcare la tastiera digitale e i pomelli mobili di vernice o cemento;
- non bagnare la tastiera, l'interno della porta e la serratura;
- non montare batterie usate;
- non trasportare mai una cassaforte chiusa.

Nei modelli a muro, è utile estendere l'ancoraggio con tondino da costruzione o rete metallica, da murare appoggiati al labbro di fondo del corpo cassaforte. Per evitare di danneggiare o sporcare il frontale, ricoprirlo durante l'installazione con carta da pacchi o di giornale, fissandola con nastro adesivo.

**Dopo la muratura lasciare la cassaforte aperta almeno per 48 ore, in modo da facilitare l'essiccazione del cemento ed evitare la formazione di condensa all'interno della stessa.**

Non installare/murare le casseforti elettroniche nel pavimento o in luoghi molto umidi: in tal caso utilizzare versioni esclusivamente meccaniche.

Nei modelli a mobile ancorare solidamente la cassaforte a pavimento e a muro, utilizzando tasselli chimici per il cemento pieno, tasselli in metallo ad espansione negli altri casi. Il rivenditore prevede a catalogo dei basamenti cavi per i modelli più grandi, sia per rialzare la cassaforte rendendone più agevole l'uso, sia per zavorrarla con cemento, pietre, lastre metalliche, etc.: prima del riempimento, prevedere i fori per il passaggio dei bulloni di ancoraggio pavimento.

Il rivenditore non risponde del funzionamento e dell'assistenza di casseforti installate con negligenza, in luoghi poco accessibili o ambienti troppo umidi, che possano provocare malfunzionamenti dovuti ad ossidazioni o alla scarica rapida delle batterie.

### GARANZIA

Prima di uscire dalla fabbrica, la cassaforte è stata sottoposta a doppio collaudo. Tuttavia per riscontrare eventuali danni subiti durante il trasporto, prima di murare la cassaforte assicurarsi del regolare funzionamento della stessa. La cassaforte è garantita per il periodo previsto dalla normativa vigente contro ogni difetto di fabbricazione. La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita della cassaforte o dei componenti riconosciuti difettosi dalla fabbrica o dai centri autorizzati. La garanzia non è valida in mancanza della prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura) o se i difetti derivano da cattivo uso, scorretta posa in opera, manomissione di organi componenti, inosservanza delle norme riportate nel presente manuale o altre cause estranee alla produzione. La garanzia non comprende il risarcimento dei costi sostenuti dal cliente per interventi effettuati da persone non autorizzate o conseguiti a difetti di funzionamento o a sospensione dell'uso.

### INTERVENTI E RIPARAZIONE A DOMICILIO

Quando si richiede l'intervento del Servizio Assistenza, è indispensabile specificare la data di acquisto (vedi scontrino o fattura), il modello della cassaforte e il codice d'identificazione posti sul certificato di collaudo. Se è impossibile rimandare in fabbrica la cassaforte, il Servizio assistenza, tramite il suo personale specializzato, può effettuare intervento sul luogo, allo scopo di ovviare ai guasti o alle anomalie riscontrati e/o sostituire i componenti eventualmente difettosi.

**In tal caso, in regime di garanzia, il cliente è tenuto a pagare i costi di trasferta: costo chilometrico della vettura e spese vive.**

Fuori garanzia dovrà inoltre pagare i costi di manodopera e i ricambi.

**IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI.**