

1.0 INTRODUZIONE

M03 è una combinazione elettronica studiata per facilitare l'uso delle casseforti. L'esclusiva tastiera alfanumerica permette di memorizzare un codice numerico (numeri) oppure una parola (lettere).

2.0 DATI TECNICI RIASSUNTIVI

- Alimentazione con 4 pile a stilo alcaline size AA da 1,5 Volts (fig. 1);
- Uso di microprocessori proprietary per garantire sicurezza e flessibilità;
- Numero di cifre: scelto dall'utente: 4...10 (da 10 mila a 10 miliardi di combinazioni possibili);
- Memorizzazione del codice da 4 a 10 cifre in memoria non volatile;
- Tastiera di comando a 12 tasti a membrana;
- Cicalino per feedback sonoro su tastiere e per segnalazioni di errori;
- Segnalazione di batteria in prossimità di esaurimento;
- Sblocco motorizzato con autotrascinamento dei catenacci di chiusura;
- Autospegnimento dopo 20 sec. per limitare i consumi.

3.0 PER CHIUDERE LA CASSAFORTE

1. Premere il tasto R (RESET);
2. Premere il tasto C (CONFERMA).

4.0 PER APRIRE LA CASSAFORTE

1. Premere il tasto R (RESET);
2. Digitare il codice di apertura. La cassaforte viene fornita con codice di apertura 0-0-0-0 già memorizzato in fabbrica. Se il codice è corretto avviene l'apertura mentre se è errato rimane chiusa. In questo caso ripetere l'operazione dal punto 4.0.

5.0 CAMBIO CODICE UTENTE


Il codice di apertura può essere modificato un numero elevatissimo di volte. Le operazioni di cambio codice devono essere eseguite con lo sportello aperto nell'ordine seguente:

1. Premere il tasto R (RESET);
2. Premere il tasto C (CONFERMA);
3. Digitare il codice di apertura (es. 0-0-0-0 nel caso del primo cambio codice);
4. Ripetere il codice di apertura;
5. Premere il tasto C (CONFERMA);
6. Digitare il nuovo codice (min. 4 lettere e/o numeri - max 10);
7. Premere il tasto C (CONFERMA);
8. Ripetere il nuovo codice di apertura;
9. Premere il tasto C (CONFERMA).

A questo punto si possono ottenere due differenti condizioni con rispettive segnalazioni sonore:

- a. Due segnali sonori brevi (0,5 sec. l'uno); il nuovo codice è stato memorizzato correttamente.
- b. Un segnale sonoro lungo (1 secondo); il codice digitato è inferiore a quattro cifre oppure il codice di confronto non è uguale al primo. In questo caso attendere almeno 30 secondi e ripetere le operazioni dal punto 5.0.

IMPORTANTE: Prima di chiudere la cassaforte si consiglia di effettuare delle prove di chiusura-apertura a sportello aperto (almeno due).

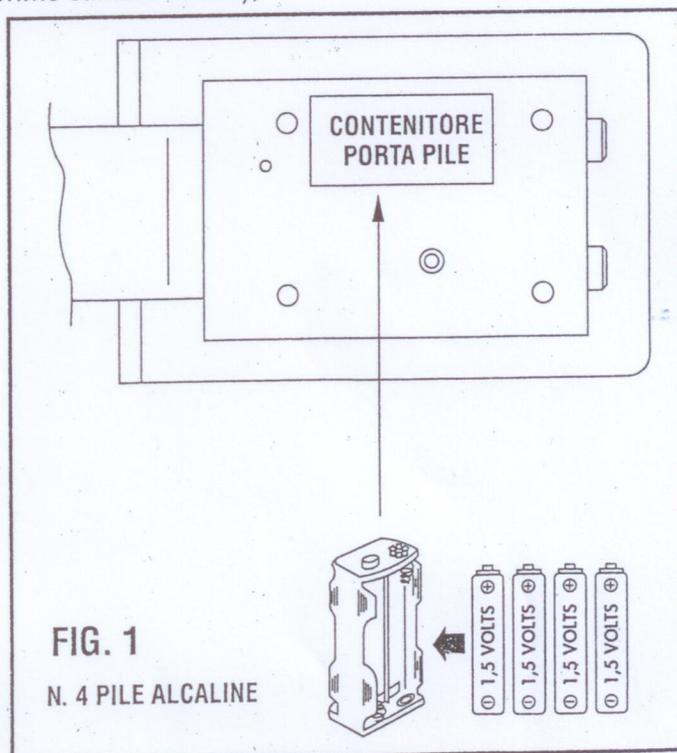

6.0 PROCEDURA DI RESET PER CASSEFORTI A MURO E DA INCASSO

Nel caso in cui i catenacci non eseguono i comandi digitati tramite tastiera, si deve digitare la procedura di RESET di seguito descritta:

- a) Se i catenacci si trovano nella posizione di chiusura digitare la procedura di chiusura (Digitare "R" seguito da "C").
- b) Se i catenacci si trovano nella posizione di apertura digitare la procedura di apertura (Digitare "R" seguito dal codice di apertura).

Terminata questa procedura la cassaforte è pronta ad operare correttamente.

7.0 SEGNALAZIONI SONORE

- Beep corto : Segnalazione tasto premuto; - Beep lungo : errore procedura; - 2 beep brevi: memorizzazione ottenuta correttamente; - 3 beep per ogni tasto invece di un beep feedback : batteria scarica.

8.0 BATTERIA

Si consiglia la sostituzione delle batterie alcaline ogni 2 anni, anche in caso di batterie non scariche. In caso di batterie scariche, verranno consentite un massimo di 30 chiusure, dopo di che l'unica operazione ammessa sarà quella di apertura. Non usare batterie ricaricabili.

9.0 EMERGENZA

In caso di batterie deteriorate oppure con contatti ossidati è possibile effettuare l'alimentazione dall'esterno:

1) Togliere il dischetto incollato e contrassegnato da E (EMERGENZA); 2) Introdurre l'apposito spinotto di alimentazione con 4 pile alcaline size AA da 1,5 Volts (da richiedersi al rivenditore); 3) Eseguire la procedura d'apertura.

10.0 INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Se è impossibile rimandare in fabbrica la cassaforte, il Servizio Assistenza, tramite il suo personale specializzato, può effettuare interventi sul luogo, allo scopo di ovviare ai difetti riscontrati e/o sostituire i componenti difettosi. In tal caso, in regime di garanzia, il cliente è tenuto a pagare i costi di trasferta: vettura (escluso conducente) e spese vive. Fuori garanzia dovrà inoltre pagare i costi di mano d'opera e ricambi.

11.0 INSTALLAZIONE

Nei modelli a muro, è utile estendere l'ancoraggio con tondino da costruzione o rete metallica, da murare appoggiati al labbro di fondo del corpo cassaforte. Per evitare di danneggiare o sporcare il frontale, ricoprirlo durante l'installazione con carta da pacchi o di giornale, fissandola con nastro adesivo. Dopo la muratura, lasciare la cassaforte aperta per qualche giorno, in modo da facilitare l'essiccazione del cemento ed evitare la formazione di condensa. Non installare/murare le casseforti elettroniche nel pavimento o in luoghi molto umidi: in tal caso, utilizzare versioni esclusivamente meccaniche. Nei modelli a mobile, ancorare solidamente la cassaforte a pavimento e a muro, utilizzando tasselli chimici per il cemento pieno, tasselli in metallo ad espansione negli altri casi. Il rivenditore prevede a catalogo dei basamenti cavi per i modelli più grandi, sia per rialzare la cassaforte rendendone più agevole l'uso, sia per zavorrarla con cemento, pietre, lastre metalliche, etc.: prima del riempimento, prevedere i fori per il passaggio dei bulloni di ancoraggio a pavimento. Il rivenditore non risponde del funzionamento e dell'assistenza di casseforti installate con negligenza, in luoghi poco accessibili o ambienti troppo umidi, che possono provocare malfunzionamenti dovuti ad ossidazioni o alla scarica rapida delle batterie.

ATTENZIONE

Malgrado un imballo a prova di urti, le casseforti (specialmente elettroniche), possono subire dei danni durante il trasporto. In particolare per i modelli a muro:

- assicurarsi che il loro funzionamento sia regolare prima dell'installazione;
- non sporcare tastiera digitale e pomelli mobili di vernice o cemento;
- non bagnare tastiera, interno porta e serratura;
- non montare batterie usate;
- non trasportare mai una cassaforte chiusa.

IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI E L'ALLEGATO CERTIFICATO DI COLLAUDO COMPUTERIZZATO ALL'ESTERNO DELLA CASSAFORTE.