



Cambio combinazione

Auditcon M50LP

NB: Il codice del costruttore è 50-25-50

NB Fare sempre l'operazione di cambio della
combinazione a cassaforte aperta

1 L'avvenuta carica viene segnalata con un
doppio lampeggio dei led verde e rosso
accompagnato da un segnale acustico

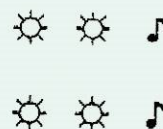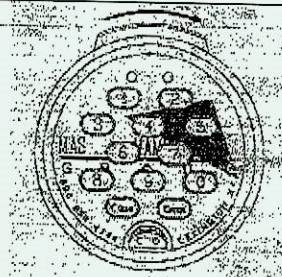



2 Premere il tasto **ENTER** e **1**

L'ingresso alla programmazione viene
segnalato con un doppio lampeggio dei led
verde accompagnato da un segnale acustico.



3 Digitare la combinazione da cambiare :

Esempio: 50-25-50

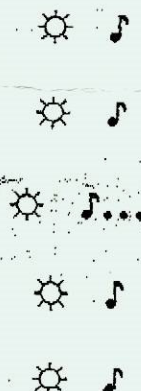
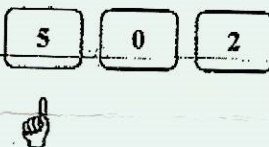


L'inserimento corretto della combinazione
viene segnalato con un doppio lampeggio
dei led verde accompagnato da un segnale
acustico.

4 Digitare la nuova combinazione.


Esempio: 12-34-56

L'inserimento corretto della nuova
combinazione viene segnalato con un
doppio lampeggio dei led verde
accompagnato da un segnale acustico.

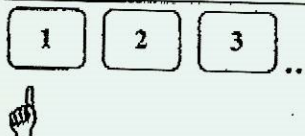

5 Ripetere l'operazione dal punto 4.



La conferma corretta della nuova
combinazione e l'uscita dalla
programmazione vengono segnalati un
doppio lampeggio dei led verde e rosso.

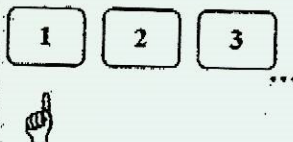

Apertura della serratura

Auditcon 50V

NB: la combinazione del costruttore è: 50-25-50

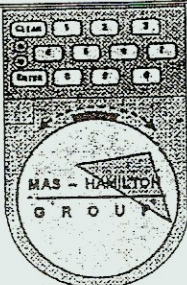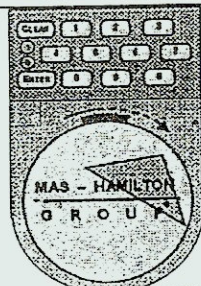1	Alimentare la serratura ruotando il pomello a destra e sinistra. L'avvenuta carica viene segnalata con un doppio lampeggio del led verde e rosso accompagnato da un segnale acustico Portare l'indice del pomello in posizione centrale. (Zona rossa coperta).		☀ ☀ 🎵 ☀ ☀ 🎵
2	Digitare la combinazioni di apertura a 6 cifre: Esempio: 50-25-50 Il led verde si accende ad ogni tasto premuto	5 0 2 ... ☝	☀ 🎵 ☀ 🎵 ☀ 🎵...
3	Se l'operazione è stata eseguita correttamente, il led verde si accende per 2 secondi		☀ 🎵 Led verde fisso per 2 secondi
4	Ruotare il pomello in senso orario entro 10 secondi.		
5	Per chiudere la serratura, ruotare di almeno un giro in senso antiorario il pomello		

L'apparecchiatura è dotata di un sistema di antimanipolazione elettronica. Nel caso in cui venissero digitati consecutivamente 5 codici errati, l'apparecchiatura si mette in autoprotezione per 3 minuti, inibendo la tastiera a qualsiasi operazione. Tale stato viene segnalato con un segnale ottico (led rosso) acustico ogni 2 secondi. All'uscita di tale stato, se non viene digitato il codice corretto, il sistema si blocca nuovamente per 3 minuti.